


プリンタを印刷できるようにするまでの準備について説明しています。
ご使用の前に必ずお読みください。
プリンタをご使用になるには、プリンタのセットアップとドライバのインストールが必要です。

ステップ1


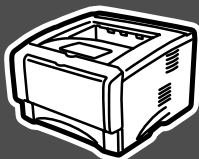


プリンタをセットアップしましょう

ステップ2



ドライバをインストールしましょう

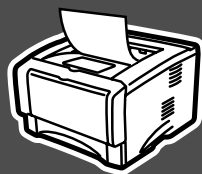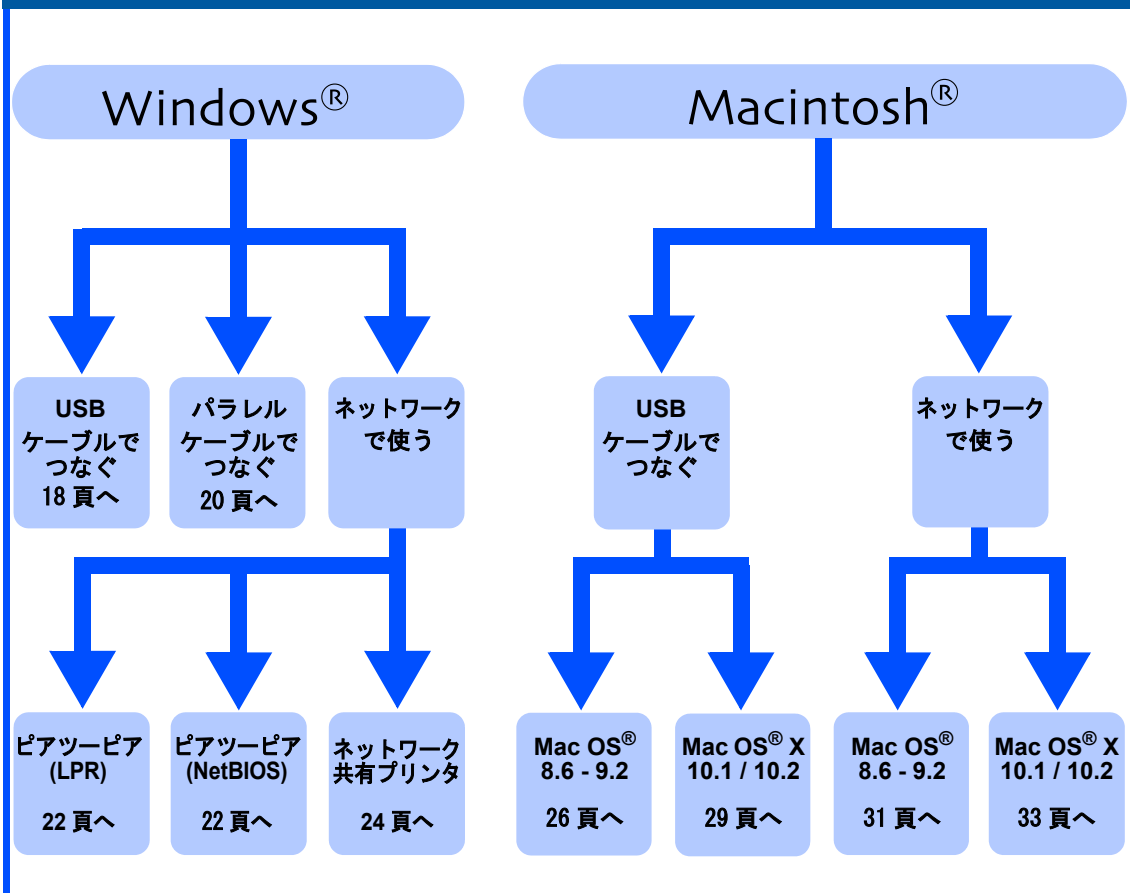

セットアップ完了です

弊社のホームページでは最新のプリンタドライバのダウンロードや Q&A、その他の有益な情報をご用意しています。同梱の CD-ROM およびドライバから、または
<http://www.fujixerox.co.jp/> にアクセスしてご利用ください。
 この「クイックセットアップガイド」およびプリンタ本体に同梱されている CD-ROM は
 なくさないように注意し、いつでも手にとってご覧になれるように保管してください。

プリンタをセット
アップしましょう

ドライバをインストールしましょう

Windows®
USB

Windows®
パラレル

Windows®
ネットワーク

Macintosh®
USB

Macintosh®
ネットワーク

ネットワーク
管理者の方へ

「Adobe」「Adobe ロゴ」「PostScript」「PostScript 3」「PostScript ロゴ」は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の登録商標または商標です。

「Microsoft」「Windows」「Windows NT」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を得ています。

「Macintosh」「漢字 Talk」「MacOS」「AppleTalk」「EtherTalk」「TrueType」は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

「Intel」「Pentium」は Intel Corporation の商標または登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。



「Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク」が適用された商品は、富士ゼロックスおよび富士ゼロックスプリンティングシステムズのプリンター技術を活用して製造し、安心と信頼のプリント環境を提供します。



弊社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本しています。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。

コンピューターウィルスに関連する被害

コンピューターウィルスに感染することによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
 - ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
 - ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
 - ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
 - ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
- また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

[XEROX] [The Document Company] [Ethernet（イーサネット）] は登録商標です。

[DocuWorks] [Printing Force FUJI XEROX ロゴマーク] は商標です。


はじめに

このたびは DocuPrint 187A をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機の設置手順、用紙のセット方法、プリンタドライバのインストール方法などを説明しています。製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みください。

本書は、読んだあとも必ず保管してください。

本書の内容は、お使いのコンピュータの環境やネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

この取扱説明書のなかで  と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。また、本書の「安全にご利用いただくために」をご一読ください。

本製品は、レーザーの国際規格 IEC60825-1(Class1) に適合しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について



ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切るにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。）
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。











本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた複写機及び類似の機器の高調波ガイドライン（家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。

安全にご利用いただくために

機械を安全にお使いいただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」のページを最後までお読みください。
各図記号は以下のような意味を表しています。


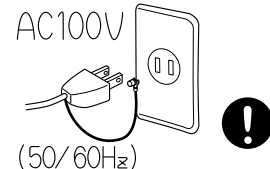
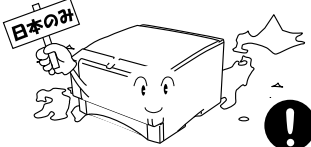

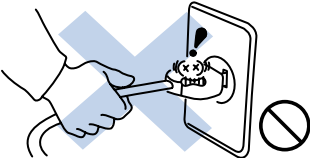
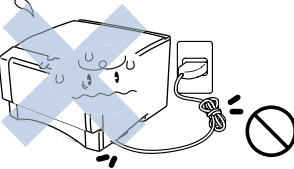
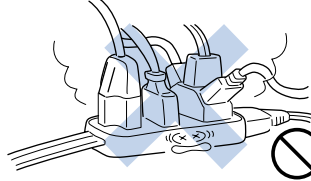

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。

	特定しない禁止事項		分解してはいけません		水に濡らしてはいけません		火気に近づけてはいけません
	特定しない義務行為		電源プラグを抜いてください		アースをつないでください		
	特定しない危険通告		感電の危険があります		やけどの危険があります		

■ 電源について

火災や感電、やけどの原因になります。

 警告			
<p>電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。 なお、本機の定格電源は、100V、8.8A となっています。</p> 	<p>国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。</p> 	<p>ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。</p> 	<p>電源コードを抜くときは、コードを引っばらずにプラグの本体（金属でない部分）を持って抜いてください。</p> 
<p>電源コードの上に重い物をのせたり、引っばったり、束ねたりしないでください。</p> 	<p>たこ足配線はしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・保護接地線のない延長用コードを使用しないでください。保護動作が無効になります。 ・延長コードは、定格（125V、15A）未満のものは使用しないでください。発熱による火災のおそれがあります。なお、延長コードが必要な場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。 	

⚠ 警告

必ず接地接続を行ってください。


万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったとき本機を守るため、アース線を接地してください。 接地接続は必ず電源コードをコンセントにつなぐ前に行ってください。 又、接地接続を外す場合は、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて行ってください。

接続するところ

- 例）・ 電源コンセントのアース端子
・ 銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの
・ 設置工事（第 3 種）が行われている設置端子


絶対に接地してはいけないところ

- ・ 電話専用アース線
・ 避雷針

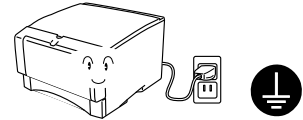


⚠ 注意

雷がはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

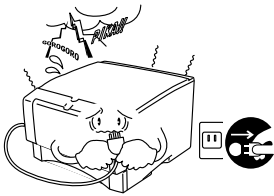


電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。

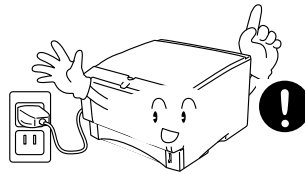

! お願い

電源コンセントの共用にはご注意ください。コピー機などと同じ電源は避けてください。

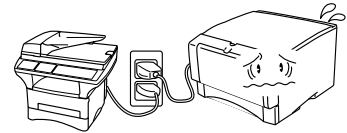


■ 設置について

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。


⚠ 警告

湿度の高い場所
ふる場や加湿器のそばなどに置かないでください。

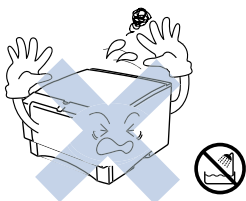


⚠ 注意


温度の高い場所
直射日光の当たるところ、暖房設備のそばなど

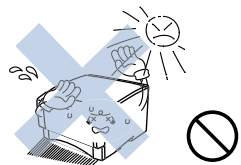

不安定な場所
ぐらついた台の上や傾いたところなど

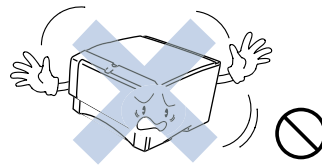


油飛びや湯気の当たる場所
調理台のそばなど

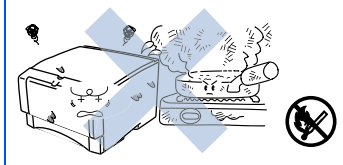


! お願い

いちじるしく低温な場所
製氷倉庫など

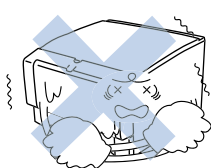

磁気の発生する場所
テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど

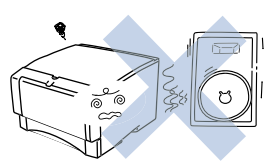

傾いたところ
水平な机、台の上に設置してください。傾いたところに置くと正常に動作しない場合があります。




- ・ 高温、多湿、低温の場所
本機をお使いいただける環境の範囲は次のとおりです。
温度：10 ～ 32.5℃
湿度：20 ～ 80%（結露なし）
- ・ 急激に湿度が変化する場所
- ・ 風が直接あたる場所（クーラー、換気口など）
- ・ ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ・ 換気の悪い場所
- ・ 揮発性可燃物やカーテンに近い場所
- ・ じゅうたんやカーペットの上


！ お願い

壁のそば

このプリンタを正しく使用し性能を維持するために設置スペースを確保してください。

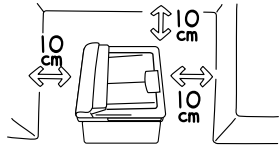

機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

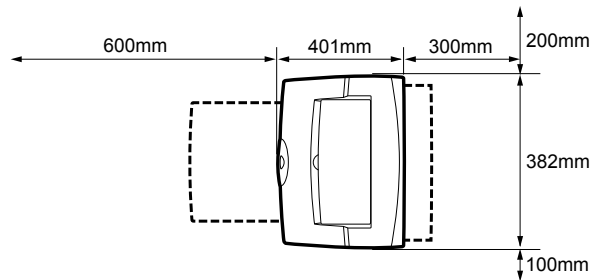

機械の重さは、標準構成時（消耗品を含む）で約12kgです。機械を持ち上げるときは、次の点を守ってください。守らないと、落下によるケガの原因となります。


- ・十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- ・10度以上に傾けないでください。

■ もしもこんなときには


下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

！ 警告


煙が出たり、異臭がしたとき
すぐに電源コードをコンセントから抜いて、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

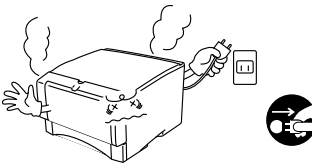

本機を落としたり、破損したとき
電源コードをコンセントから抜いて、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

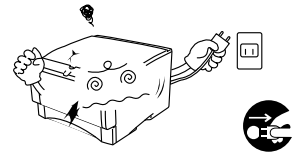

内部に水が入ったとき
電源コードをコンセントから抜いて、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

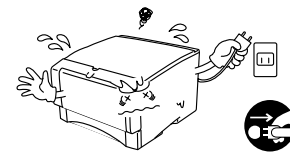

内部に異物が入ったとき
電源コードをコンセントから抜いて、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

専門サービスマンへ！




■ 其他のご注意

故障や火災、感電、けがの原因となります。

！ 警告


分解しないでください。
法律で罰せられることがあります。

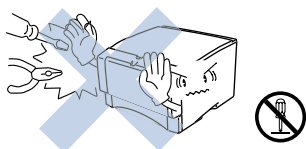



改造しないでください。
修理などは弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
法律で罰せられることがあります。



本機の上に水、薬品などを置かないでください。

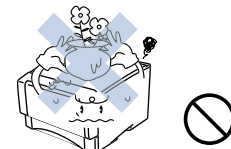


本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは背面排紙トレイを開ける際には、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。

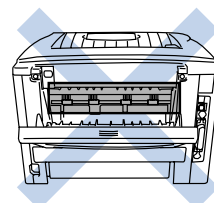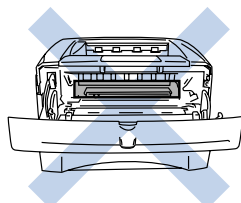


⚠ 警告


本機の内部には、電圧の高いものがあります。本機のクリーニングをするときは必ず電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてください。

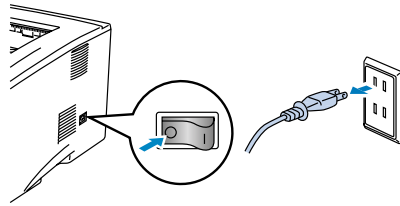

ドラム / トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

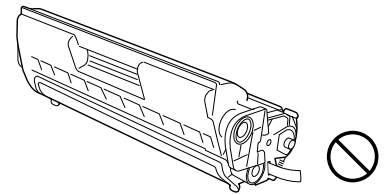


本機には下図のような警告ラベルが表示されています。警告ラベルの内容を十分に理解し、記載事項を守って作業を行ってください。また、警告ラベルがはがれたり、傷ついたりしないように十分注意してください。

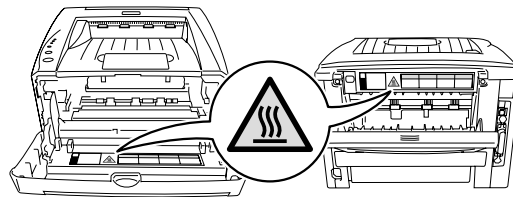


⚠ 注意

火気を近づけないでください。故障や火災・感電の原因となります。

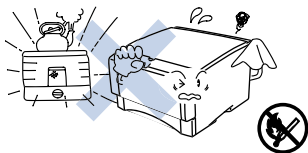


アース線について
万一漏電した場合の感電防止や外部からの雷などの電圧がかかったときに本機を守るため、アース線を取り付けてください。

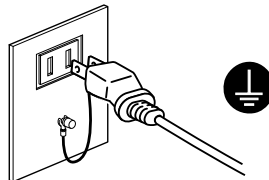


- ・クリーニングには水か中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発性液体を使用すると、本機の表面が損傷を受けます。
- ・アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。本機とトナーカートリッジが損傷を受けます。

！ お願い


落下、衝撃を与えないでください。

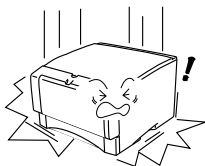

動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。

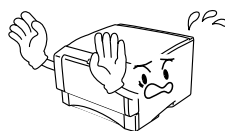


本機の上に重い物を置かないでください。

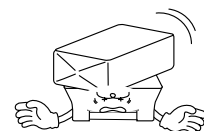

室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。



指定以外の部品は使用しないでください。

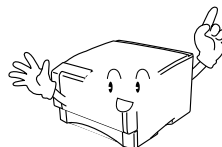





本機に貼られているラベル類ははがさないでください。

本書で使われている記号について

■ 記号について

本文中では、説明する内容によって、次の記号を使用しています。

	本機をお使いになるにあたって、厳守していただきたいことがらを説明しています。
	本機をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。
	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
	取扱説明書およびネットワーク設定説明書の参照していただきたい章をご紹介します。

■ 国際エネルギースタープログラムの目的

国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を守るために以下のような方法を推奨し、エネルギーを節約することを目的にしています。本機は、この国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

節電モードについて

本機は電力消費量を軽減するために、自動的に機器をオフモードにする機能を有しています。標準設定では5分以上この機器が使用されなかった場合に、自動的に節電状態になります。

操作の詳細については、取扱説明書「第2章 印刷する」の「Windows プリンタドライバの設定内容」の「スリープまでの時間」をご覧ください。

目次

はじめに	3
安全にご利用いただくために	4
本書で使われている記号について	8

■ ご利用になる前に

梱包品を確認する	10
コントロールパネル	11
CD-ROM に入っているもの	12

ステップ 1

プリンタをセットアップしましょう

■ CD-ROM を起動する	13
■ ドラムユニットを装着する	14
■ 用紙をセットする	15
■ テストページを印刷する	16

ステップ 2

ドライバをインストールしましょう

Windows®

USB ケーブルで接続する	18
パラレルケーブルで接続する	20
ネットワークで接続する	22
■ ピアツーピア ネットワークプリンタを使う (LPR/NetBIOS)	22
■ ネットワーク共有プリンタを使う	24

Macintosh®

USB ケーブルで接続する	26
■ Mac OS® 8.6 - 9.2 で使う	26
■ Mac OS® X 10.1 - 10.2 で使う	29
ネットワークで接続する	31
■ Mac OS® 8.6 - 9.2 で使う	31
■ Mac OS® X 10.1 - 10.2 で使う	33

■ ネットワーク管理者の方へ

BRAAdmin Professional をインストールする (Windows® 専用)	35
BRAAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する (Windows® 専用)	36
ネットワークの設定ページを印刷する	36
工場出荷状態に戻す	36





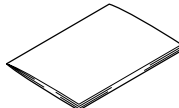
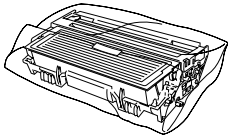
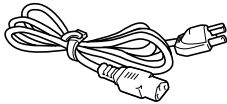
■ 付録

プリンタの輸送	37
オプション	38
消耗品	38

■ トラブルシューティングは、『取扱説明書』の第 6 章に記載されています。

■ご利用になる前に

梱包品を確認する
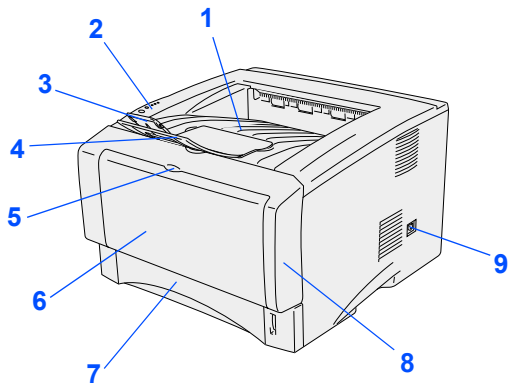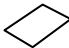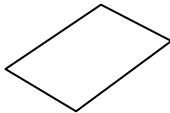
<p>プリンタ</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1 上面排紙トレイ 2 コントロールパネル 3 補助用紙ストッパー 4 用紙ストッパー 5 フロントカバーボタン 6 手差しトレイ 7 用紙カセット 8 フロントカバー 9 電源スイッチ 			 <p>保守連絡先カード</p>
			 <p>オンラインユーザー登録ガイド</p>
 <p>CD-ROM (取扱説明書を含む)</p>	 <p>クイックセットアップガイド (本書)</p>	 <p>ドラムユニット (トナーカートリッジ付き)</p>	 <p>電源コード</p>

外箱や梱包材、付属品は捨てずに保管してください。再びプリンタを梱包し輸送する際に必要になります。



プリンタとパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。
下記のいずれかのケーブルをご購入ください。

■ USB ケーブル

2メートル以内の USB ケーブルをおすすめします。


お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使いください (Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいつています)。

■ パラレルケーブル

2メートル以内のパラレルケーブルをおすすめします。

IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。

コントロールパネル

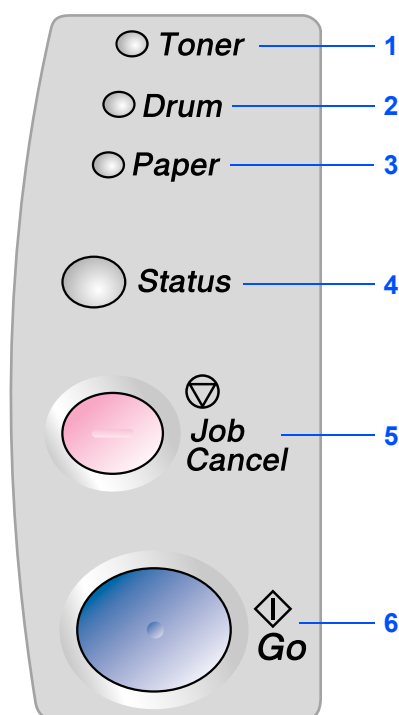

LED ランプ


1 Toner	トナーの量が残りに少ない（点滅）または空（点灯）であることを表します。
2 Drum	ドラムが寿命間近です。（点滅）
3 Paper	紙切れまたは紙づまりです。（点滅）
4 Status	プリンタの状態を点滅や色で表します。

ボタン


5 Job Cancel ボタン	印刷を中止して用紙を排出します。
6 Go（エラー解除・用紙排出・節電解除）ボタン	解除可能なエラーを解除したり、スリープ状態から復帰します。


LED ランプの表示

★：点滅 ●：点灯 ○：消灯

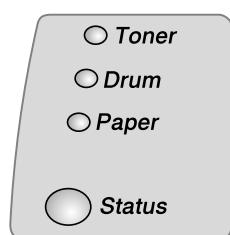

	電源 OFF	スリープ	ウォーミングアップ	印刷可能状態	データ受信中	プリンタメモリに印字データあり
Toner	○	○	○	○	○	○
Drum	○	○	○	○	○	○
Paper	○	○	○	○	○	○
Status	○	○	★ 緑	● 緑	★ オレンジ	● オレンジ

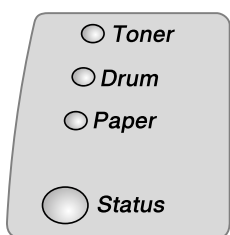

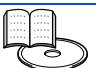	トナー残量少	トナーなし	ドラム寿命間近	紙切れまたは紙づまり	カバーオープン	サービスエラー
Toner	★ オレンジ*1	● オレンジ	○	○	○	★ オレンジ
Drum	○	○	★ オレンジ*1	○	○	★ オレンジ
Paper	○	○	○	★ オレンジ	○	★ オレンジ
Status	● 緑	● 赤	● 緑	● 赤	● 赤	★ 赤
 取扱説明書	5 章	5 章	5 章	6 章	6 章	6 章

*1 LED ランプは 2 秒間点灯し 3 秒間消えます。


CD-ROM に入っているもの

プリンタのご使用に際しさまざまな有益な情報がご利用いただけます。

Windows®



Macintosh®

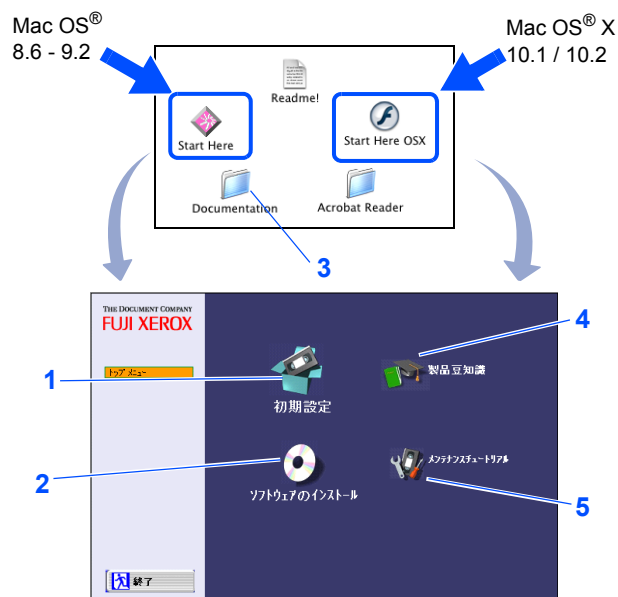

1 初期設定

プリンタのセットアップからドライバのインストールまで、アニメーションでわかりやすく説明します。

2 ソフトウェアのインストール

プリンタドライバやその他のソフトウェアをインストールできます。

3 説明書

プリンタの取扱説明書やネットワーク設定説明書をご覧ください。

4 製品豆知識

プリンタの便利な機能について、アニメーションでわかりやすく説明します。

5 メンテナンスチュートリアル

プリンタのメンテナンス方法について、アニメーションでわかりやすく説明します。




視覚障害のある方へ

スクリーンリーダー対応のファイルをご利用いただけます。同梱の CD-ROM の中から下記のいずれかをお選びください。

Windows® をお使いの方… [index_win.html](#)

Macintosh® をお使いの方… [index_mac.html](#)




1 CD-ROM を起動する

Windows® をお使いの方



インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

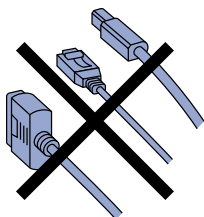

1. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。オープニング画面が自動的に現れます。画面の指示に従ってください。



2. 「初期設定」をクリックします。




3. プリンタのセットアップについてご説明します。本書の 14 頁から 16 頁をご参照ください。




Macintosh® をお使いの方



インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

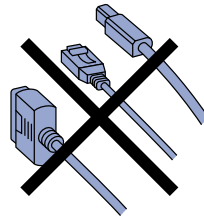


1. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。[Start Here] または [Start Here OS X] をダブルクリックします。画面の指示に従ってください。

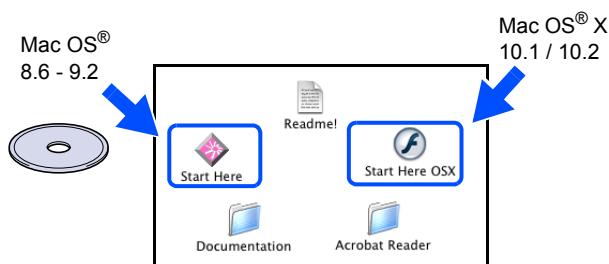

2. 「初期設定」をクリックします。




3. プリンタのセットアップについてご説明します。本書の 14 頁から 16 頁をご参照ください。

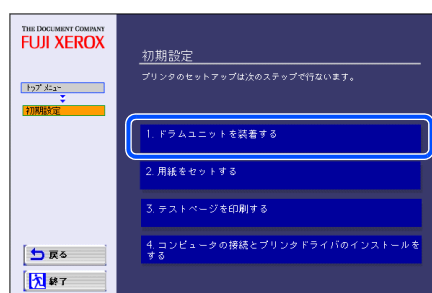

2 ドラムユニットを装着する




インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

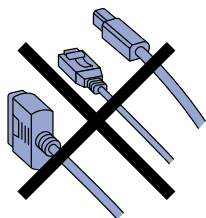


- 1.** フロントカバーボタンを押しながら
フロントカバーを開けます。

フロントカバーボタン

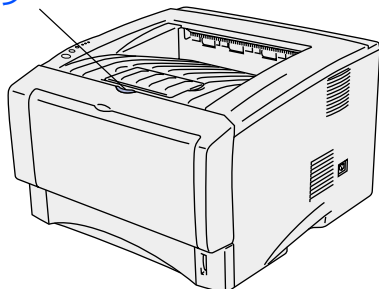


フロントカバー

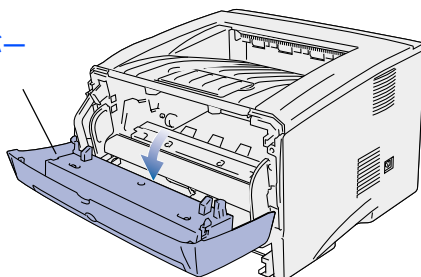


- 2.** ドラムユニットを袋から出し、
保護カバーをはずします。



ドラムユニット

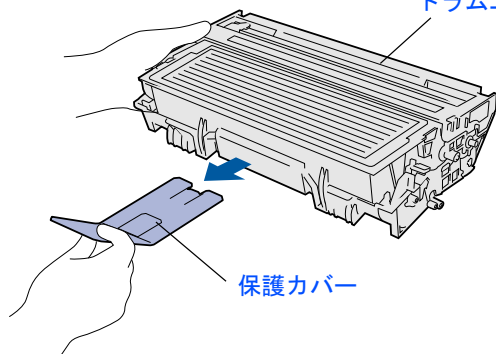


- 3.** トナーが均等になるように、左右に数回
ゆっくり振ります。

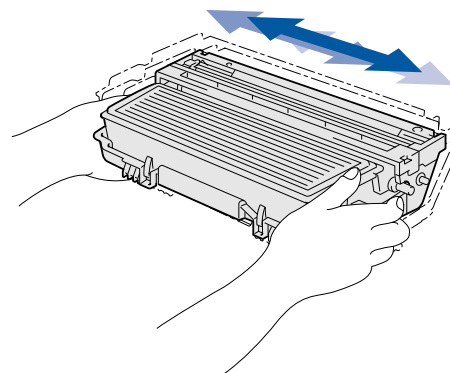


- 4.** ドラムユニットをプリンタに装着します。

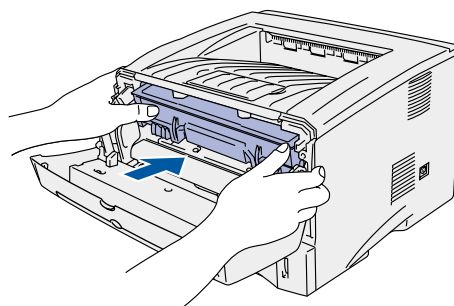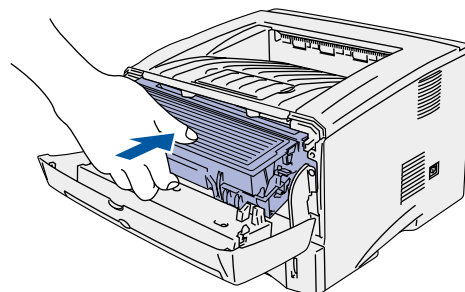


- 5.** フロントカバーを閉じます。

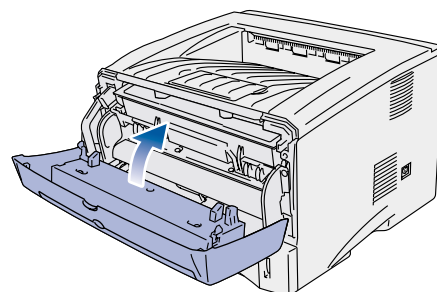




3 用紙をセットする


1. 用紙カセットをプリンタから完全に引き出します。

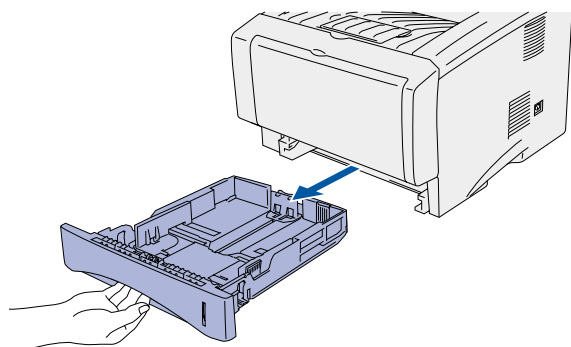


2. レバーをつまみながら用紙ガイドをスライドさせ、ご使用になる用紙のサイズに合わせます。
このとき用紙ガイドのツメが確実に溝に入っていることを確認してください。

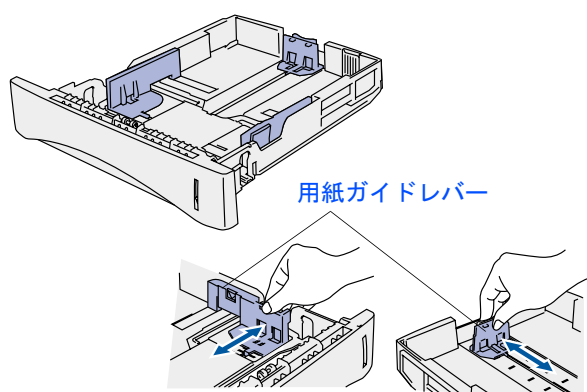


3. 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、用紙をよくさばきます。

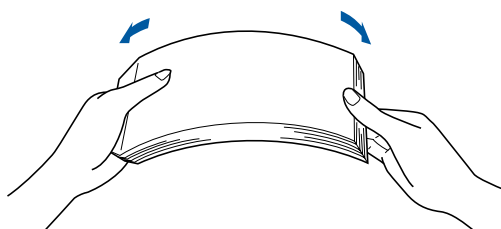

4. 用紙を用紙カセットに入れます。
用紙がカセットの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

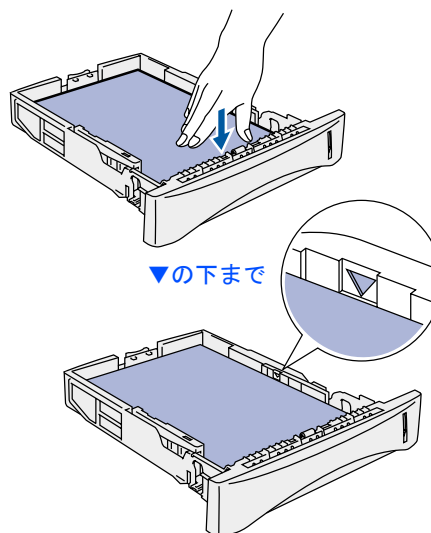

5. 用紙カセットをプリンタに戻します。

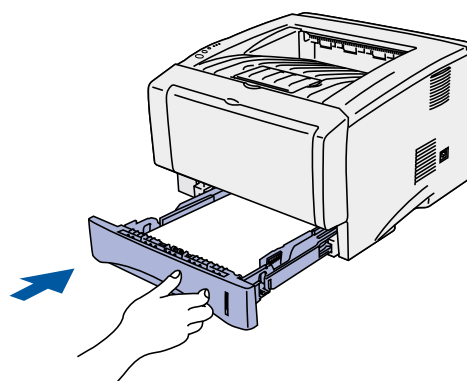

次の頁へ

プリンタをセット
アップしましょう

Windows®
USB

Windows®
パラレル

Windows®
ネットワーク


Macintosh®
USB


Macintosh®
ネットワーク

ネットワーク
管理者の方へ


ドライバをインストールしましょう

4 テストページを印刷する


 インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

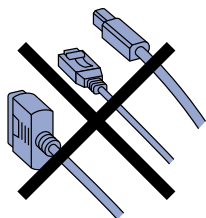


1. フロントカバーが閉じていることと、プリンタの電源スイッチが「切」になっていることを確認します。
電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込みます。

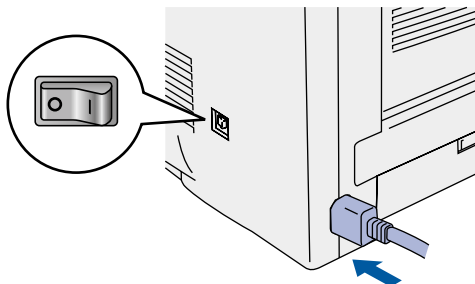

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

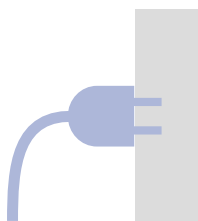


3. Go ボタンを押したままの状態、プリンタの電源を入れます。

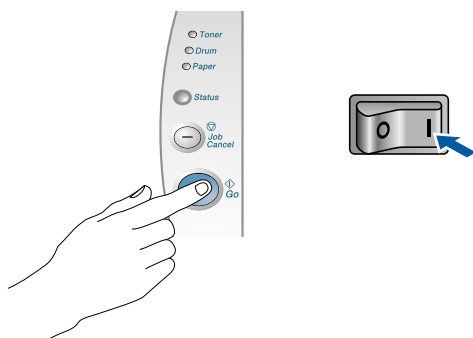


4. Toner ランプのみが点灯したら、Go ボタンから指を離します。

Toner ランプが点灯したら、指を離す。

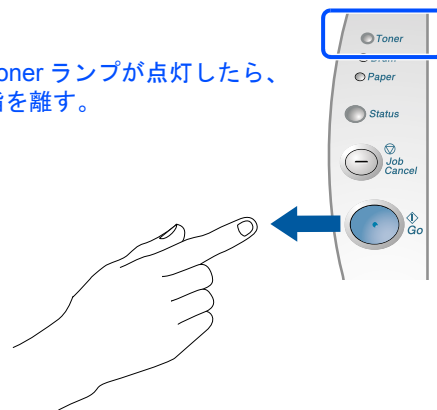

5. もう一度 Go ボタンを短く押すと、テストページの印刷が始まります。
テストページが正しく印刷されたか確認してください。

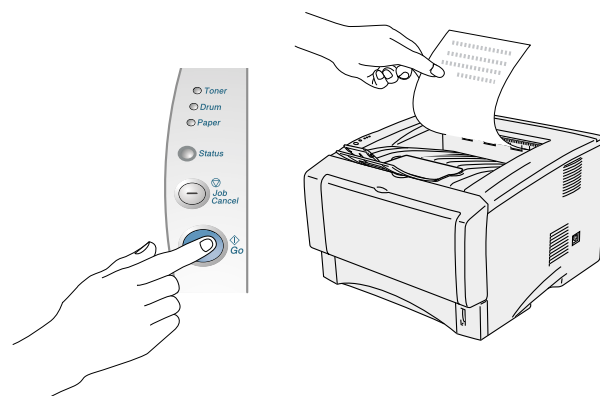

次の頁へすすんでドライバのインストールをしてください



ご使用になる OS とインターフェースケーブルに該当する手順に従ってください。
 本書の Windows® の画面は Windows® XP を基準にしています。
 本書の Mac OS® X の画面は Mac OS® X 10.2.6 を基準にしています。

プリンタをセット
アップしましょう

Windows®



USB ケーブルで接続する 18 頁へ

Windows®
USB



パラレルケーブルで接続する 20 頁へ

Windows®
パラレル



ネットワークで接続する

- ピアツーピア ネットワークプリンタを使う (LPR) 22 頁へ
- ピアツーピア ネットワークプリンタを使う (NetBIOS) 22 頁へ
- ネットワーク共有プリンタを使う 24 頁へ

Windows®
ネットワーク

Macintosh®



USB ケーブルで接続する

- Mac OS® 8.6 - 9.2 で使う 26 頁へ
- Mac OS® X 10.1 - 10.2 で使う 29 頁へ

Macintosh®
USB



ネットワークで接続する

- Mac OS® 8.6 - 9.2 で使う 31 頁へ
- Mac OS® X 10.1 - 10.2 で使う 33 頁へ

Macintosh®
ネットワーク

ネットワーク管理者の方へ 35 頁へ

ネットワーク
管理者の方へ




USB ケーブルで接続する


① ドライバをインストールし、プリンタとパソコンをケーブルで接続する




「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現れたら、[キャンセル]をクリックしてください。

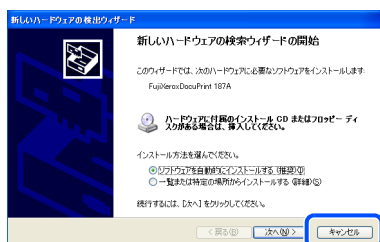

1. USB ケーブルがプリンタに接続されていないことを確認してください。すでに接続されている場合は、必ず抜いてからドライバのインストールにすすんでください。

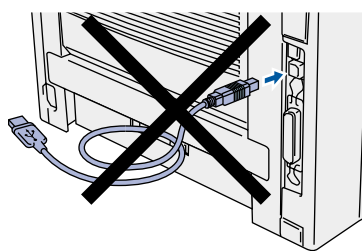


2. 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。

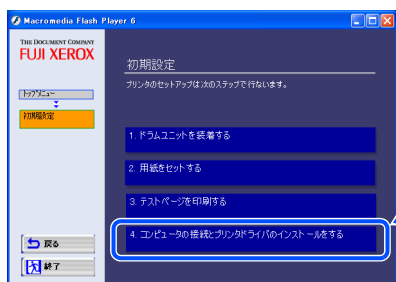


3. 「[USB ケーブル]」をクリックします。






4. 「インストール」をクリックします。

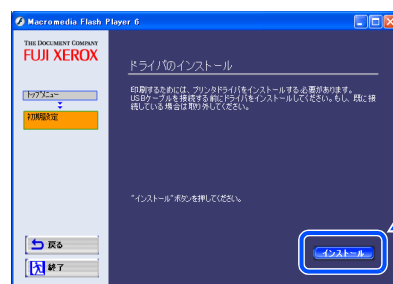

5. 「次へ」をクリックします。画面の指示に従ってください。

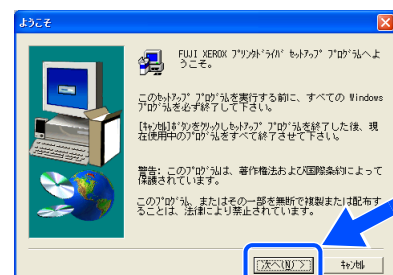

6. この画面が現れたら、プリンタの電源が入っていることを確認し、USB ケーブルをプリンタとパソコンに接続します。
[次へ] をクリックします。

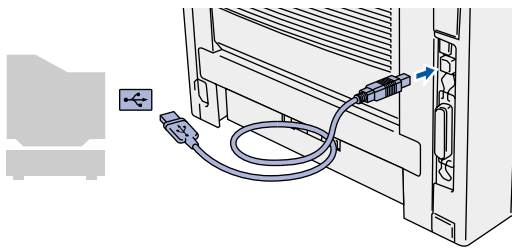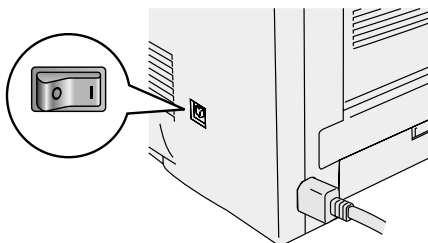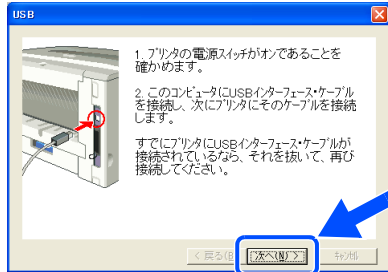

7. [完了] をクリックします。




OK! Windows® 98 / Me をご使用の場合 ...
これでプリンタのセットアップは完了しました。


▶▶ Windows® 2000/XP をご使用の場合 ...
[② プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する] にすすんでください。

② プリンタを「通常使うプリンタ」に設定する (Windows® 2000/XP のみ)


1. [スタート] から [プリンタと FAX] を選び、クリックします。

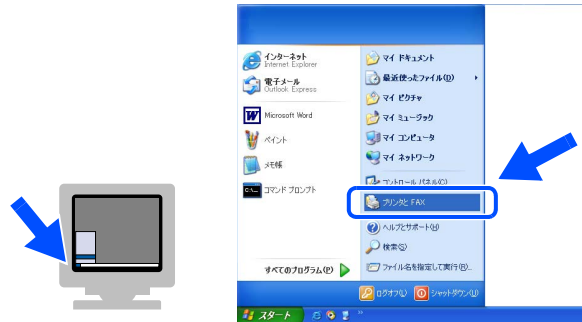

2. [FX DocuPrint 187A] を選びます。

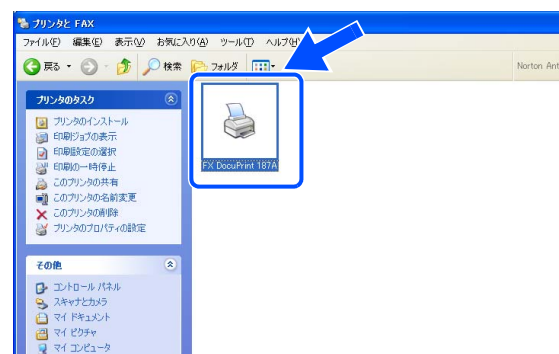

3. [ファイル] メニューから [通常使うプリンタに設定] を選びます。

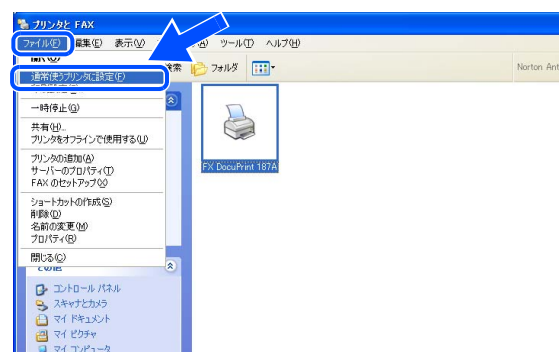

OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。



パラレルケーブルで接続する

プリンタとパソコンをケーブルで接続し、ドライバをインストールする


1. [コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする] をクリックします。




2. [パラレルケーブル] をクリックします。




3. プリンタの電源を切ります。

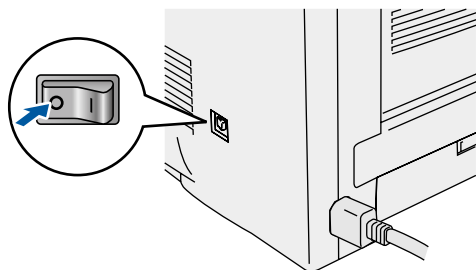


4. パラレルケーブルをプリンタとパソコンに接続します。

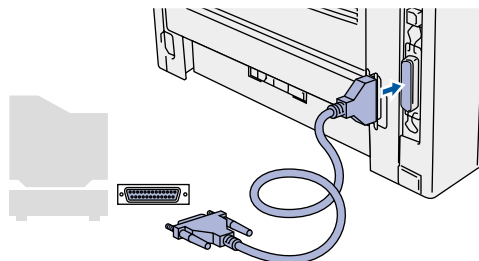

5. プリンタの電源を入れます。

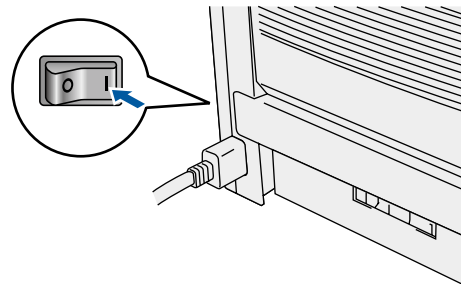

6. [新しいハードウェアの追加ウィザード] の画面が現れたら、[キャンセル] をクリックしてください。

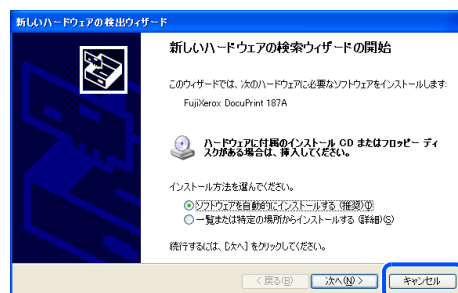


7. アニメーションが終わったら [次へ] をクリックしてください。



8. [インストール] をクリックします。



8. [次へ] をクリックします。
画面の指示に従ってください。

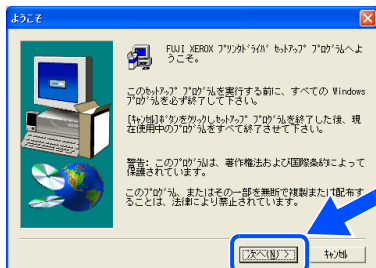

9. [完了] をクリックします。



OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。



ネットワークで接続する

ピアツーピア ネットワークプリンタを使う (LPR/NetBIOS)



ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。

プリンタをネットワークに接続し、ドライバをインストールする


1. [コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする] をクリックします。




2. [ネットワーク用ケーブル] をクリックします。




3. プリンタの電源を切ります。

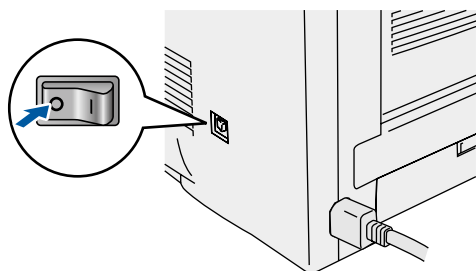

4. ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

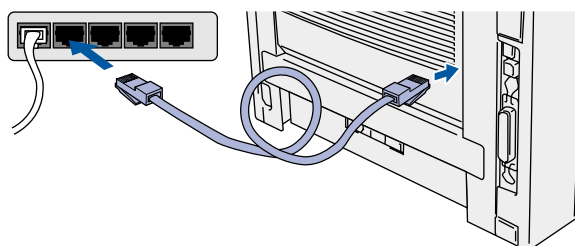

5. プリンタの電源を入れます。

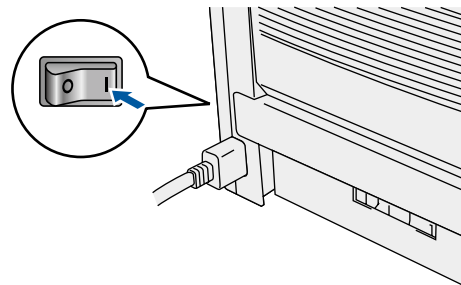


6. アニメーションが終わったら [次へ] をクリックしてください。




7. [インストール] をクリックします。



8. [次へ] をクリックします。画面の指示に従ってください。

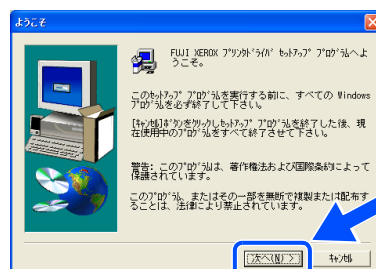


9. [FUJI XEROX ピアツーピア ネットワーク プリンタ] を選び、[次へ] をクリックします。

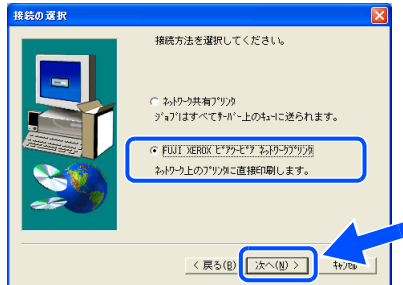

10. LPR をお使いの方：
[ネットワークを検索し、リストから選択 (推奨)] を選ぶか、お使いのプリンタの IP アドレスまたはノード名を入力してください。
[次へ] をクリックします。

NetBIOS をお使いの方：

[ネットワークを検索し、リストから選択 (推奨)] を選び、[次へ] をクリックします。

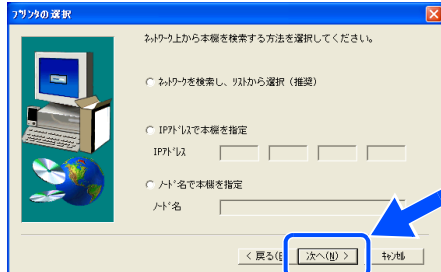


プリンタの IP アドレスやノード名については、ネットワーク管理者に確認してください。

11. LPR をお使いの方：
使用するプリンタを選択し、[LPR (推奨)] を選びます。
[次へ] をクリックします。

NetBIOS をお使いの方：

使用するプリンタを選択し、[NetBIOS] を選びます。
[次へ] をクリックします。

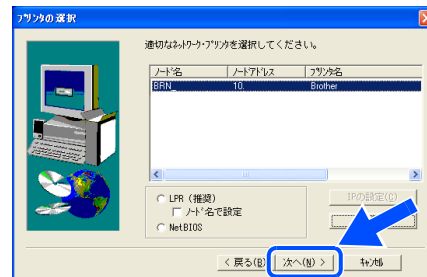

12. [完了] をクリックします。



OK! Windows NT® 4.0 および Windows® 2000/XP をご使用の場合 ...
これでプリンタのセットアップは完了しました。

OK! Windows® 95/98/Me をご使用の場合 ...
パソコンを再起動してください。
これでプリンタのセットアップは完了しました。



ネットワークで接続する


ネットワーク共有プリンタを使う




ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。

ドライバをインストールし、プリンタをネットワークに接続し、共有名またはプリントキューを選ぶ


1. [コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする] をクリックします。

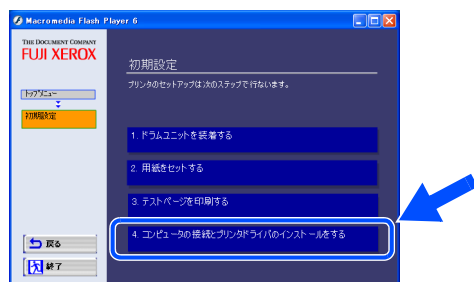


2. [ネットワーク用ケーブル] をクリックします。

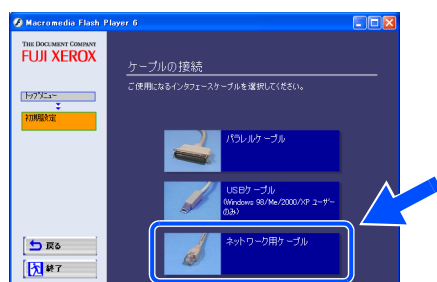


3. プリンタの電源を切ります。

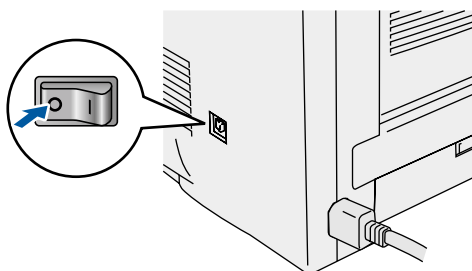

4. ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

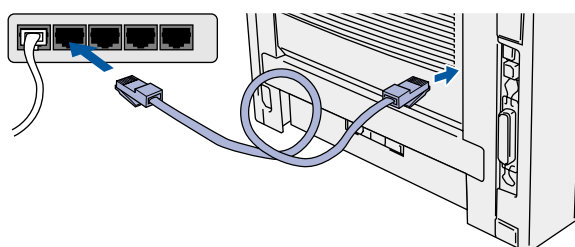

5. プリンタの電源を入れます。

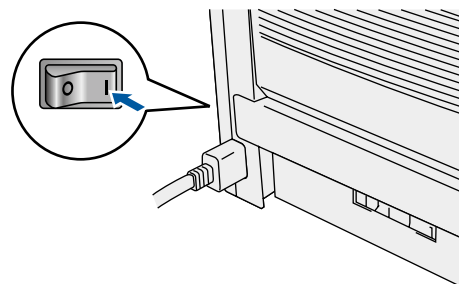


6. アニメーションが終わったら [次へ] をクリックしてください。




7. [インストール] をクリックします。




8. [次へ] をクリックします。画面の指示に従ってください。

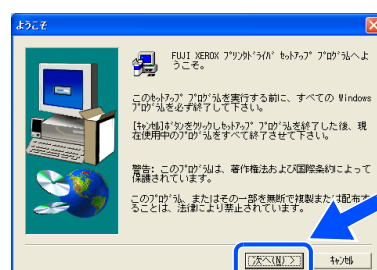

9. [ネットワーク共有プリンタ] を選び、[次へ] をクリックします。

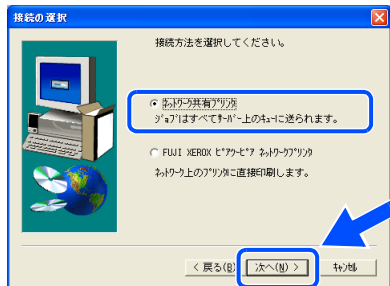

10. お使いのプリンタのプリントキューを選び、[OK] をクリックします。

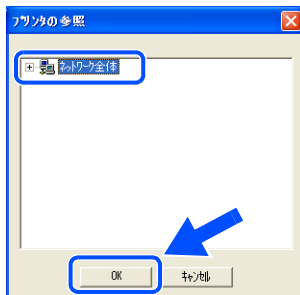

プリントキューについては、ネットワーク管理者に確認してください。

11. [完了] をクリックします。




- OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。




USB ケーブルで接続する

Mac OS[®] 8.6 - 9.2 で使う① プリンタと Macintosh[®] をケーブルで接続し、ドライバをインストールする


1. [コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする] をクリックします。

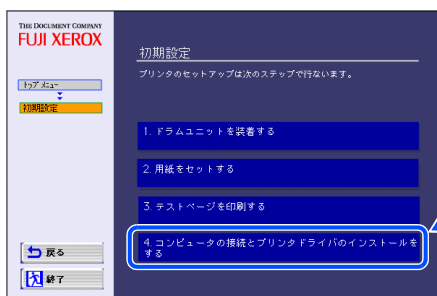


この画面が現れたら、[USB ケーブル] を選んでください。

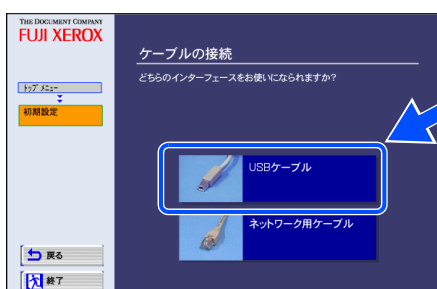

2. [インストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。

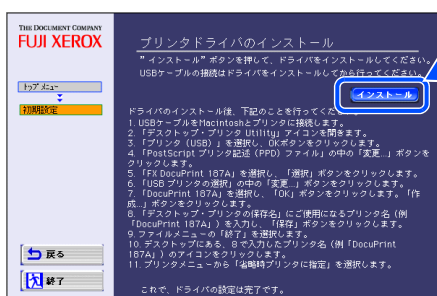


3. プリンタの電源が入っていることを確認します。

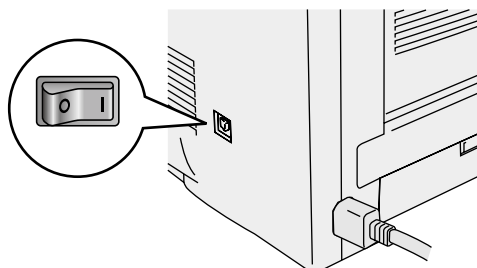


4. USB ケーブルを Macintosh[®] とプリンタに接続します。




USB ケーブルをキーボードの USB ポートやバスパワー USB ハブに接続しないでください。

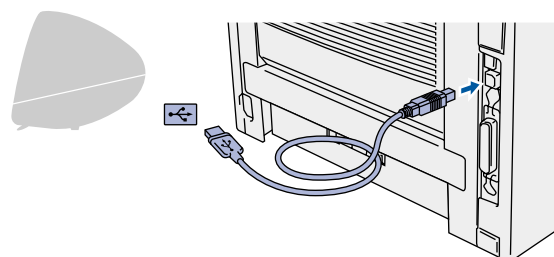

5. [Macintosh HD] を開きます。

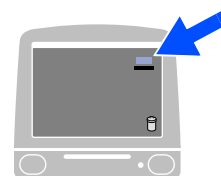

6. Mac OS[®] 8.6 - 9.04 をご使用の場合 ...
[Apple エクストラ] を開きます。
次に [Apple LaserWriter ソフトウェア] を開きます。
Mac OS[®] 9.1 - 9.2 をご使用の場合 ...
[Applications (Mac OS 9)] を開きます。
次に [ユーティリティ] を開きます。

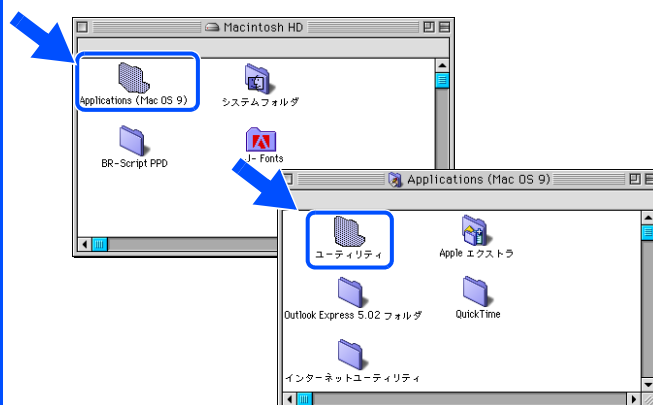

* この画面は Mac[®] OS 9.1. を例にあげています。


7. [デスクトップ・プリンタ Utility] を開きます。




8. [プリンタ (USB)] を選び、[OK] をクリックします。




9. [PostScript™ プリンタ記述 (PPD) ファイル] にある [変更] をクリックします。[FX DocuPrint 187A] を選び、[選択] をクリックします。

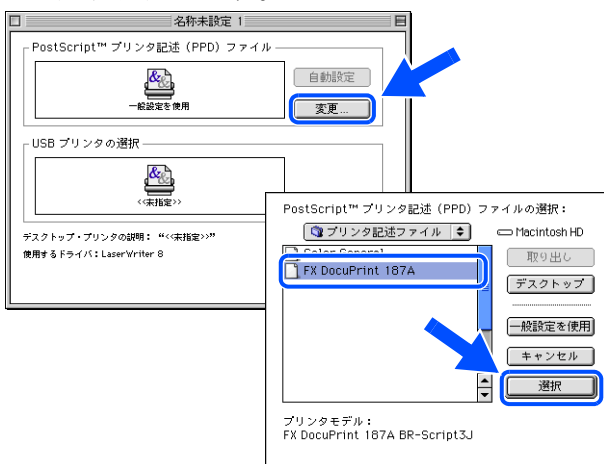


10. [USB プリンタの選択] にある [変更] をクリックします。[DocuPrint 187A] を選び、[OK] をクリックします。

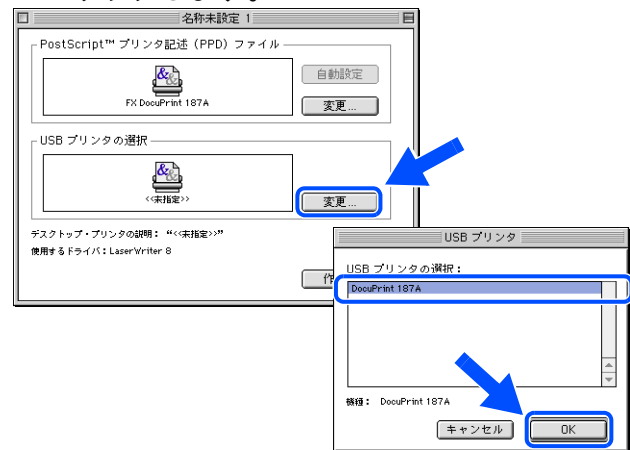


11. [作成] をクリックします。

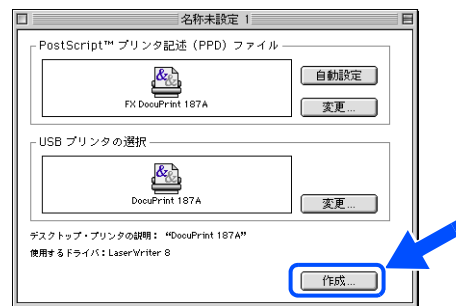

12. プリンタ名 (DocuPrint 187A) を入力し、[保存] をクリックします。

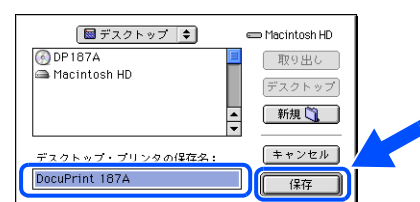

13. [ファイル] メニューから [終了] を選びます。

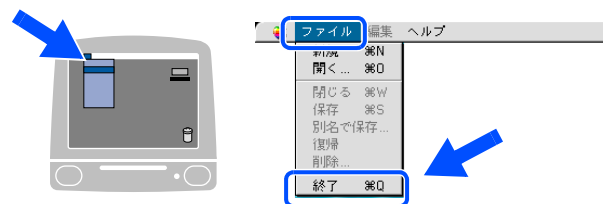





USB ケーブルで接続する

Mac OS[®] 8.6 - 9.2 で使う**② プリンタを省略時プリンタに指定する**

1. デスクトップ上にある [DocuPrint 187A] をクリックします。

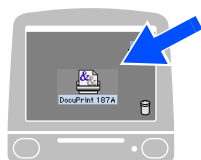


2. [プリンタ] メニューの [省略時プリンタに指定] を選びます。

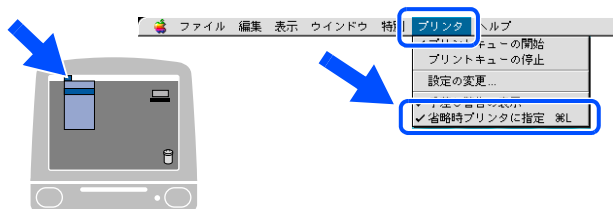


Mac OS® X 10.1 - 10.2 で使う

プリンタと Macintosh® をケーブルで接続し、ドライバをインストールする


1. [コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする] をクリックします。

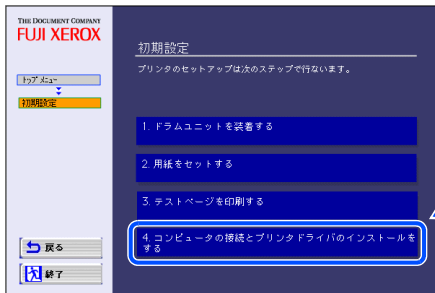

この画面が現れたら、[USB ケーブル] を選んでください。

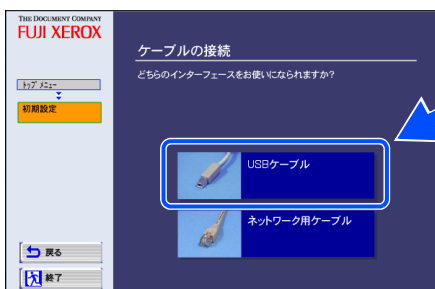


2. プリンタの電源が入っていることを確認します。

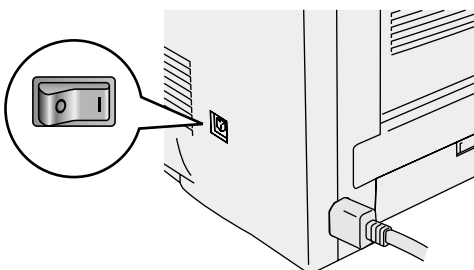

3. USB ケーブルを Macintosh® とプリンタに接続します。



USB ケーブルをキーボードの USB ポートやバスパワー USB ハブに接続しないでください。

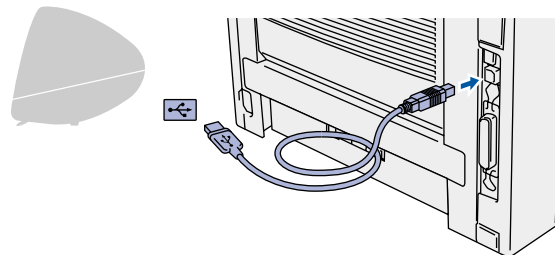

4. [インストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。



5. [移動] メニューから [アプリケーション] を選びます。



次の頁へ



USB ケーブルで接続する

Mac OS® X 10.1 - 10.2 で使う


6. [ユーティリティ] を開きます。



7. [プリントセンター] を開きます。




8. [追加] をクリックします。

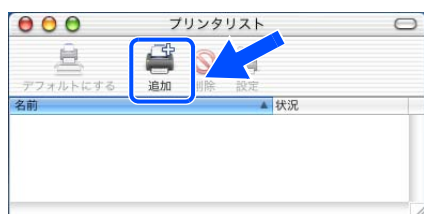



9. [USB] を選びます。



10. [DocuPrint 187A] を選び、[追加] をクリックします。

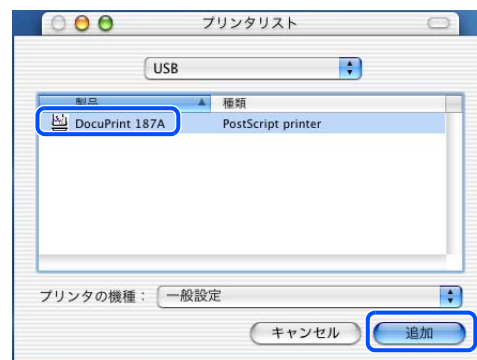

11. [プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] を選びます。

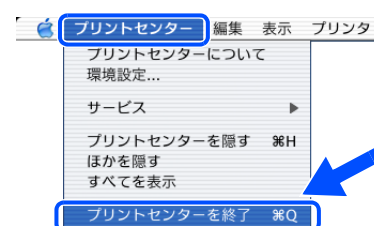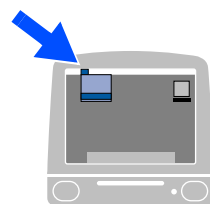

OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。




ネットワークで接続する


Mac OS® 8.6 - 9.2 で使う

プリンタをネットワークに接続し、ドライバをインストールする


1. [コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする] をクリックします。

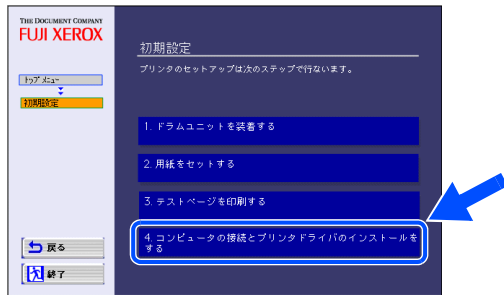


2. [ネットワーク用ケーブル] をクリックします。

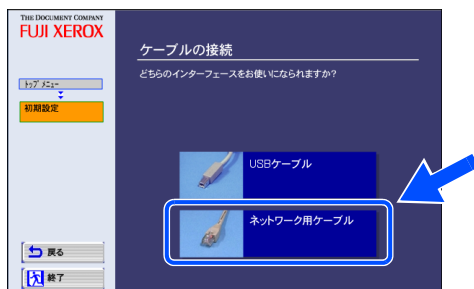


3. プリンタの電源を切ります。

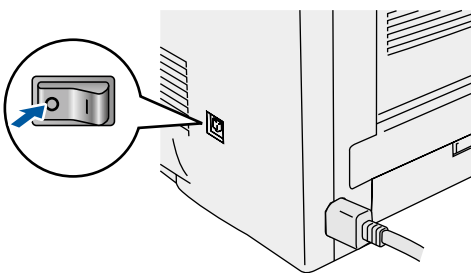

4. ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

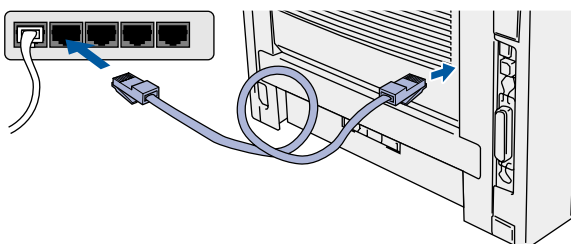

5. プリンタの電源を入れます。

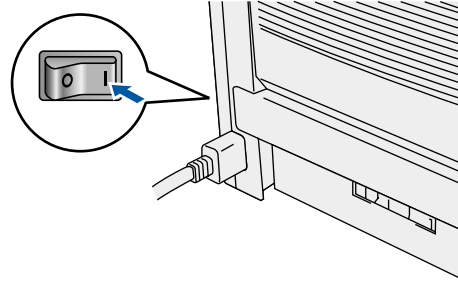

6. アニメーションが終わったら [次へ] をクリックしてください。




次の頁へ



ネットワークで接続する

Mac OS[®] 8.6 - 9.2 で使う

7. [インストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。

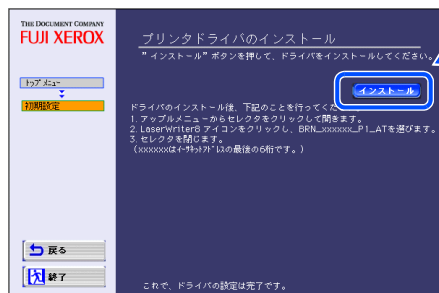


8. [アップル] メニューから [セレクトラ] を選びます。



9. [LaserWriter8] をクリックし、[BRN_XXXXXX_P1_AT]^{*1} を選びます。
[セレクトラ] を閉じます。



^{*1} XXXXXX はイーサネットアドレスの末尾6桁の数字です。



詳しくは「ネットワーク設定説明書」の第3章をご覧ください。




これでプリンタのセットアップは完了しました。


Mac OS® X 10.1 - 10.2 で使う

プリンタをネットワークに接続し、ドライバをインストールする


1. [コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする] をクリックします。

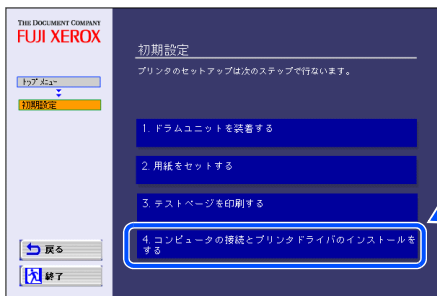


2. [ネットワーク用ケーブル] をクリックします。

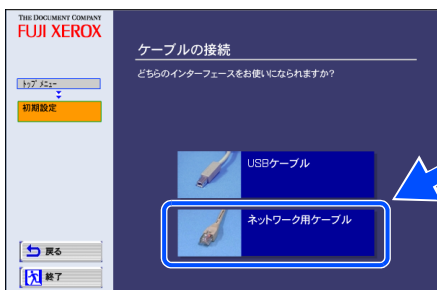


3. プリンタの電源を切ります。

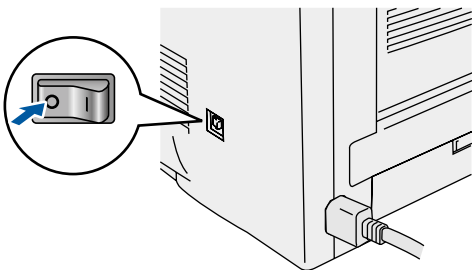

4. ネットワーク用ケーブルをプリンタとハブに接続します。

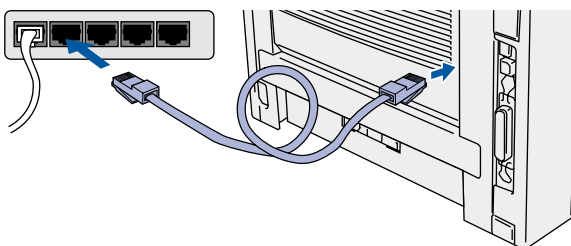


5. プリンタの電源を入れます。

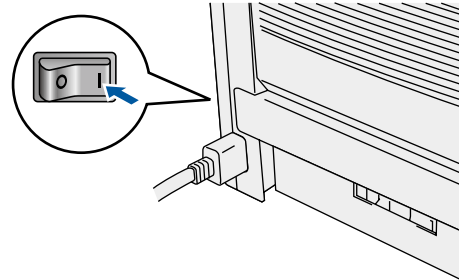


6. アニメーションが終わったら [次へ] をクリックしてください。



7. [インストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。

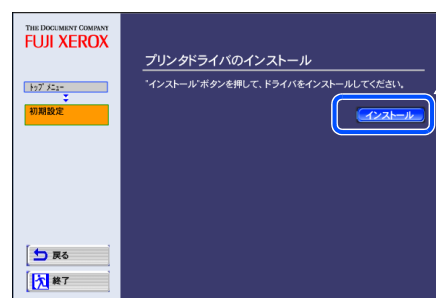

8. [移動] メニューから [アプリケーション] を選びます。

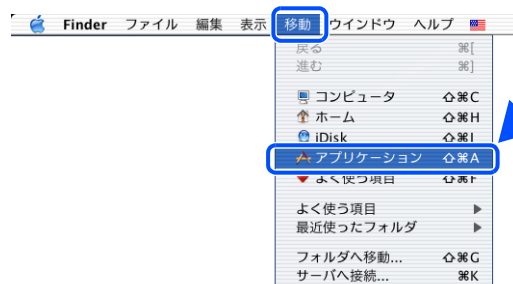

次の頁へ


9. [ユーティリティ] を開きます。




10. [プリントセンター] を開きます。



11. [追加] をクリックします。

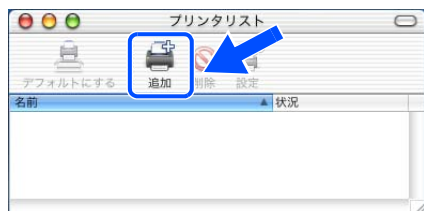

12. [AppleTalk] を選びます。

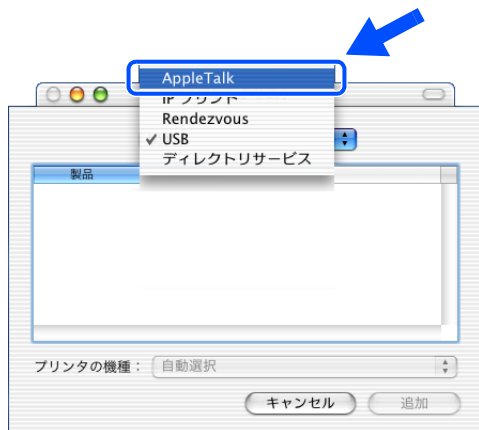

13. [BRN_XXXXXX_P1_AT] *1 を選び、[追加] をクリックします。




*1 XXXXXX はイーサネットアドレスの末尾 6 桁の数字です。



詳しくは『ネットワーク設定説明書』の第3章をご覧ください。

14. [プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] を選びます。

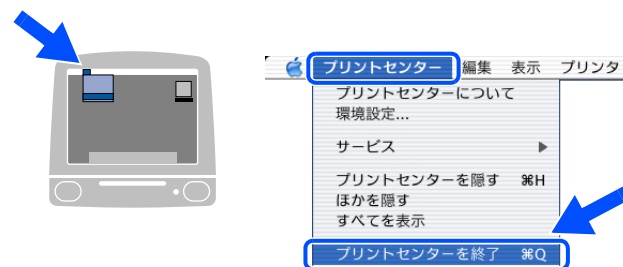

OK! これでプリンタのセットアップは完了しました。

BRAdmin Professional をインストールする (Windows® 専用)

BRAdmin Professional は、LAN (Local Area Network) 環境でネットワークで接続された複数のプリンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに対応している弊社のプリンタを管理します。また、SNMP (Simple Network Management Protocol) をサポートしている弊社の製品以外のプリンタも管理することができます。

詳しくは、<http://www.fujixerox.co.jp/> をご覧ください。

1. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。オープニング画面が自動的に現れます。画面の指示に従ってください。



2. [ソフトウェアのインストール] をクリックします。




3. 画面の指示に従ってください。
[BRAdmin Professional] をクリックします。




プリントサーバーのパスワードは、ご購入時は [access] に設定されています。BRAdmin Professional ソフトウェアやウェブブラウザで好きなパスワードに変更することができます。

BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する (Windows[®] 専用)

1. BRAdmin Professional を起動して、[TCP/IP] を選びます。

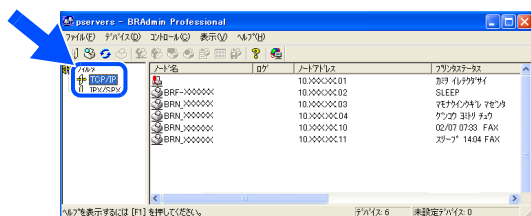


2. [デバイス] メニューから [移動中のデバイスの検索] をクリックします。BRAdmin Professional が新しいデバイスを自動的に検索します。

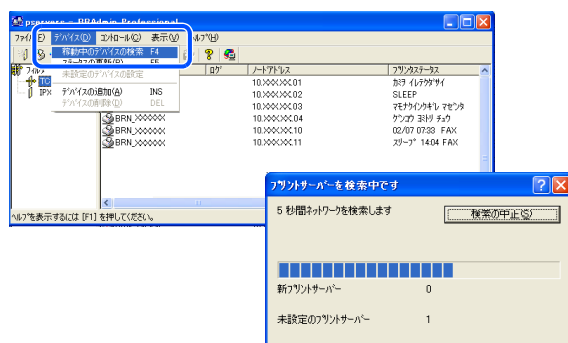

3. 新しいデバイスをダブルクリックします。




4. [IP アドレス] [サブネットマスク] [ゲートウェイ] を入力します。[OK] をクリックします。

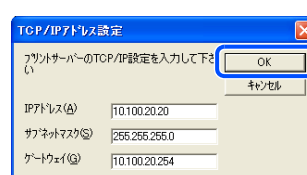

5. アドレス情報がプリンタに保存されました。

ネットワークの設定ページを印刷する

「印刷設定ページ」はネットワークの設定状況など、プリンタの現在の設定状況を一覧で表したものです。「印刷設定ページ」を印刷するには [Go] ボタンを3回押してください。

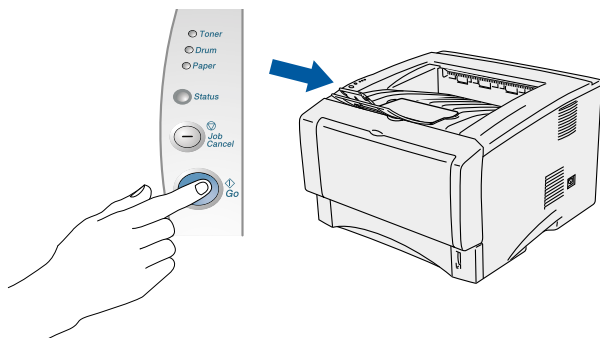

工場出荷状態に戻す

既に設定している IP アドレスやパスワードなど、すべてのプリントサーバーの情報を工場出荷状態にリセットすることができます。リセット方法については、『取扱説明書』第1章「プリンタ準備」をご覧ください。



プリンタの輸送

プリンタを輸送するときには、輸送中の破損を防ぐために、製品購入時に使用されていた梱包材および保護材を使用して購入時の状態で梱包してください。製品購入時に使用されていた梱包材および保護材は開梱時に捨てずに保管してください。プリンタには相応の輸送保険を掛けてください。




ドラムユニットおよびトナーカートリッジはプリンタから必ず取り外し、製品購入時に梱包されていたホイル袋に入れて輸送してください。輸送方法を誤ると破損を招くことも考えられます。その場合は保証の対象にはなりませんので十分ご注意ください。


- 1.** プリンタの電源を切り、電源コードをプリンタ背面の電源接続部から外します。

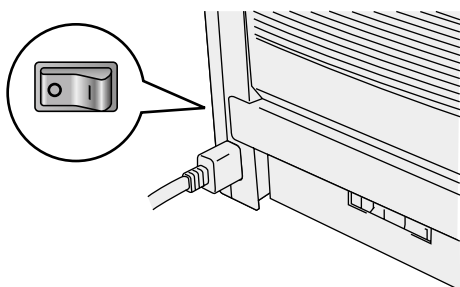

- 2.** ドラムユニットをプリンタから取り外します。ドラムユニットをホイル袋に入れて確実に封をします。

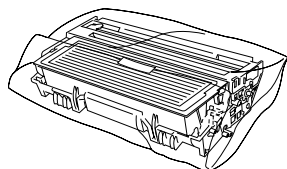

- 3.** 梱包します。


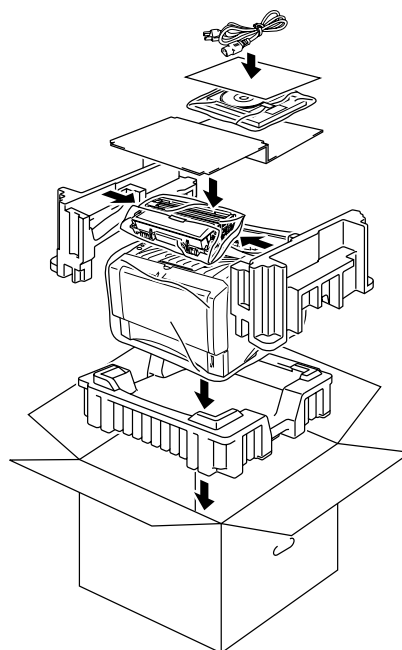


オプション


本製品に装着できるオプションです。オプションを装着することでプリンタの機能をさらに拡張してお使いいただけます。





詳しくは『取扱説明書』の第4章をご覧ください。

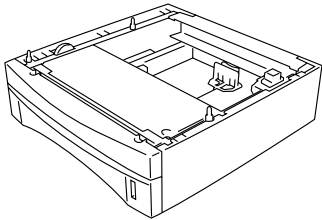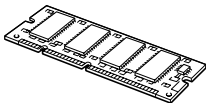セカンドトレイユニット (トレイ 2)	増設メモリ (DIMM)
EL300390	EL300387
 <p>セカンドトレイユニットには最大250枚の用紙をセットすることができます。</p>	 <p>オプションの増設メモリ（100-pin DIMM 64MB）を取り付けることにより、メモリを拡張することができます。</p>

消耗品



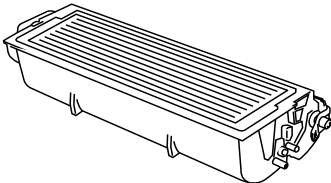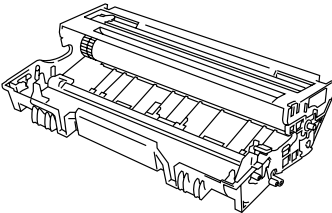

詳しくは『取扱説明書』の第5章をご覧ください。

トナーカートリッジ	ドラムユニット
CT200440 / CT200441	CT350324
 <p>印刷可能枚数 CT200440 … 約 3,300 枚 CT200441 … 約 6,500 枚 (A4 / 5% 印字時)</p>	 <p>印刷可能枚数 約 20,000 枚 (A4 / 5% 印字時)</p>

商品のお問い合わせ先について

- この商品の**保守、操作、修理**のお問い合わせ、**消耗品**のご購入について、および本機を廃却する場合は、商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、または商品センターにお問い合わせください。

	THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX
保守・操作のお問合せ 消耗品のご用命は 裏面の電話番号へご連絡ください。	
	裏面の記入がない場合の連絡先 富士ゼロックスプリンティングシステムズ プリンターサポートデスク TEL:0120-66-2209 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:30（土、日、祝祭日を除く）

表面

保守・操作のお問合せ（テレフォンセンター）	
TEL	
FAX	
消耗品のご注文（商品センター）	
TEL	
お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝え下さい。	
機種	機械No.
Z456	892E98960 SOG-080

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。）

フリーダイヤル

フジゼロックス



0120-66-2209

FAX : 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く9時～12時、13時～17時30分、東京でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint 187A クイックセットアップガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社

発行者 — 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

発行年月—2003 年 11 月 第 1 版
(帳票 No: MO3078J1-1)

- 富士ゼロックス、および富士ゼロックスプリンティングシステムズに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル



0120-27-4100

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9 時～12 時、13 時～17 時、東京で
お受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用
になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。